IP55防护等级远控操作面板安装说明

尊敬的客户，感谢您使用我公司的产品，现将远控操作面板的安装方式做如下补充说明：


一、 物料清单

序号	名称	规格型号	数量	备注
1	远控线	8P_RJ45_24AWG_***mm_IP55	1	根据实际应用选择合适长度
2	防水远控件	612-CP5A00	2	
3	组合螺钉	M3*10 十字盘头组合螺钉	8	
4	O 型圈	丁晴胶 O 型圈外径 31*1.5	2	

注意：安装前检查物料是否齐全；

二、 安装步骤


1） 变频器端

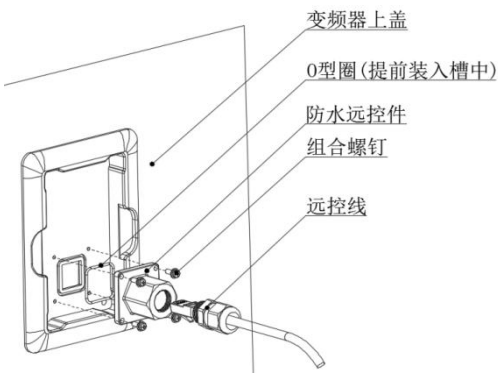

1. 拆下控制面板及上盖；
2. 取下控制面板与其支架之间的硅胶垫并保存好；
3. 将 O 型圈装入槽中；
4. 将远控线任意一端穿过防水远控件(方向如上图所示，预留适当长度)；
5. 将远控线水晶头插入控制板网孔插座；
6. 安装上盖；

7. 固定防水远控件；
8. 锁紧远控线电缆固定套；

2） 操作面板端

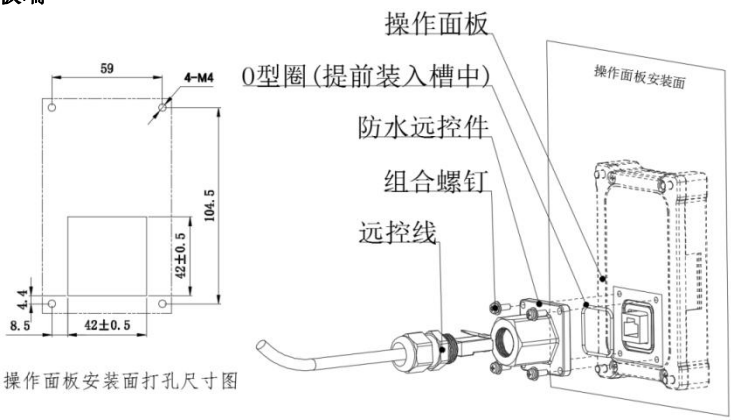

操作面板安装面打孔尺寸图

1. 按照左图在安装板上开孔；
2. 将 0 型圈装入操作面板对应的槽中；
3. 固定操作面板；
4. 将远控线另一端穿过防水远控件(方向如上图所示，预留适当长度)；
5. 固定防水远控件；
6. 锁紧远控线电缆固定套；
7. 上电试机；
8. 安装完成；

三、 安装效果图

